CK592853, CK168154 - 36/48V 350W HALL Distributia firelor controller

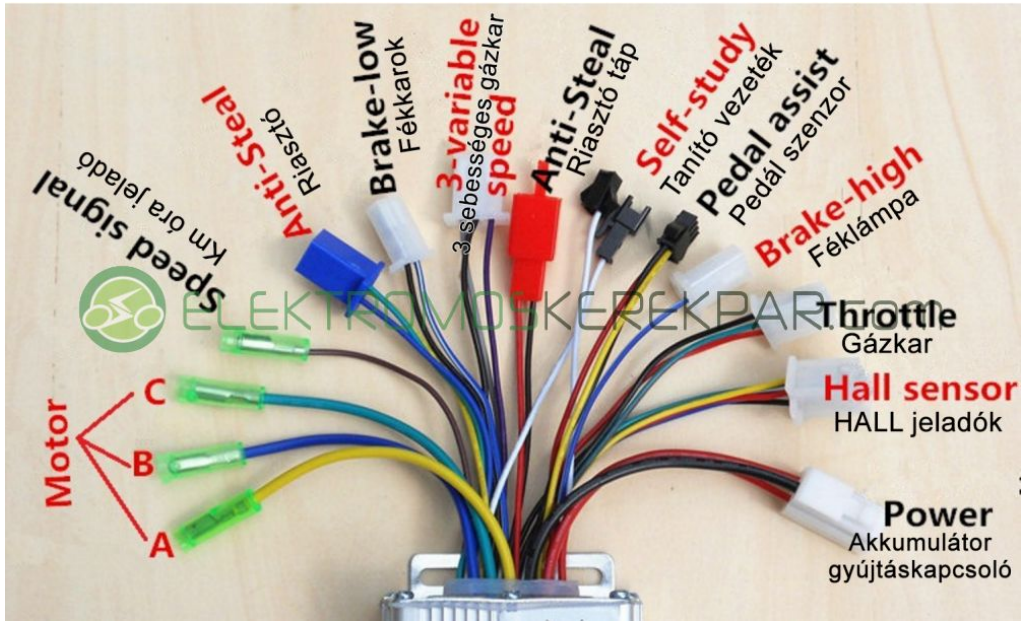

Pentru descarcarea pozei color va rugam sa introduceti numarul de articol in sectiunea cautare al magazinului online (www.velion.ro)

FIRE:

- POWER (De la acumulator alimentare pozitiv si masa, contact)
- HALL sensor (Senzori HALL motor)
- Throttle (Acceleratie)
- Brake-high (Stop frana)
- Pedal assist (Senzor PAS, pedala)
- Self-study (Fir incepator)
- Anti-Steal (Alimentare alarma)
- 3-variable (3 viteze)
- Brake-Low (Brate frana)
- Anti-Steal (Alarma -CK395336)
- Speed signal (Kilometraj)
- Motor (Faze motor)

ELEKTROMOSKEREKPAR.com

Montajul controllerului

Pentru montajul controllerului bicicletei electrice urmati urmatorii pasi:

1. Incarcati la maxim acumulatori bicicletei electrice. 2. Verificati firul de alimentare care merge la controller, sa aiba legata siguranta. 3 . Verificati cablurile de la motor. Acestea sa nu fie incovoiate, sa nu aibe urme de deteriorare si starea lor sa fie buna. 4. Verificati ca in firul de alimentare care alimenteaza controllerul sa nu fie tensiune (pozitia OFF). 5. Legati la controller urmatoarele fire:
a. Contact
b. Acceleratie
c. Faza motor
6. Legati la controller firele principale de alimentare. Contactul sa fie in pozitia OFF si mare atentie la polaritate!!! 7. Comutati pe pornire (ON)
8. Legati firele de incepator (1-1 fire albe, in conector negru).

Se pot intampla urmatoarele:
1. Motorul merge bine - lasati motorul sa mearga 1 minut apoi desfaceti firele de incepator. 2. Motorul se invarte in sens invers - Desfaceti firele de incepator apoi legatile din nou si repetati asta pana cand motorul se invarte in sens corect. Apoi desfaceti firele de incepator. 3. Motorul scoate zgomot de parca ar toca - ordinea faze HALL nu este corecta - modificati ordinea faze si HALL apoi repetati legatul si desfacutul firelor de incepator pana motorul se roteste in directia potrivita si functioneaza fara zgomot. - Cand totul functioneaza optim desfaceti firele de incepator.

Doar atunci sa desfaceti pachetul daca sunteti convins ca acest controller va fi potrivit pentru montaj

.« « « « « « **Conditie garantiala de schimb** » » » » » »

CK592853, CK168154